




Scanner ici

**RETROUVEZ LA NOTICE DE POSE VIDÉO**

- > en scannant le QR CODE
- > en cliquant sur
- > sur le site [tempo-acoustique.fr](http://tempo-acoustique.fr) (produit > mural)

**À DÉCOUVRIR AUSSI EN VIDÉO ...**

**Notice de pose TEMPO Mural - DECOWEST SYSTEM® - Absorbant TEMPO**

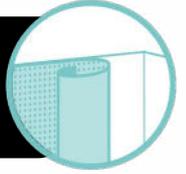

**PRÉ-REQUIS**

Opter pour le tissu tendu TEMPO MURAL permet de rénover rapidement de grandes surfaces, sans préparation de support et sans enlever l'ancien revêtement. Il est tout de même essentiel de **démonter les radiateurs, les caches des prises et interrupteurs électriques, les appliques et tous les obstacles éventuels.**

**LES OUTILS INDISPENSABLES**

Agrafeuse pneumatique pour fixer les baguettes  
*(non fournie)*



Cisaille pour couper les baguettes  
*(non fournie)*



Ciseaux de couture pour couper le tissu  
*(non fournis)*



Pot de colle pour fixer l'absorbant  
*(chiffrée dans devis)*



Spatule à reborder pour reborder le tissu  
*(chiffrée dans devis)*



Spatule à araser pour tendre le tissu  
*(chiffrée dans devis)*



Mètre pour mesurer les découpes de tissus  
*(non fourni)*



Gomme magique pour effacer les traces sèches sur le tissu  
*(fournie)*




Cales d'épaisseur pour aider à fixer les baguettes  
*(fournies)*



**LES ÉTAPES :**

**1** APPLICATION DE L'ABSORBANT TEMPO 4 / 10 / 25 / 50 mm

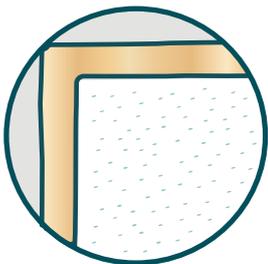

*Si pas d'absorbant aller directement à l'étape 2*

**2** POSE DES BAGUETTES DECOWEST SYSTEM



**3** APPLICATION DU TEMPO MURAL



**4** ARASEMENT



**5** REMBORDEMENT






Scanner ici

> en scannant le QR CODE

> en cliquant sur

> sur le site [tempo-acoustique.fr](http://tempo-acoustique.fr) (produit > mural)

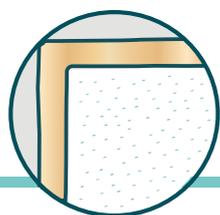

## ÉTAPE 1

# POSE DE L'ABSORBANT TEMPO


en 4 mm, 10 mm, 25 mm ou 50 mm

Suivant le confort acoustique souhaité, il est possible d'ajouter un absorbant acoustique TEMPO :  
4 mm / 10 mm / 25 mm / 50 mm d'épaisseur.

**ABSORBANT 4 mm :** Pour l'absorbant de 4 mm d'épaisseur il n'y a pas besoin des cadres de tasseaux. Il s'agrafe ou se colle sur le mur dans le cadre de baguettes créé à l'étape 2 (cf. page 3).

**ABSORBANT 10/25/50 mm :** Créer des cadres avec des tasseaux. Ces derniers doivent être de l'épaisseur de l'absorbant et d'au moins 25 mm de largeur pour pouvoir agraffer les baguettes sur le cadre.

### 1. Créer des cadres avec des tasseaux

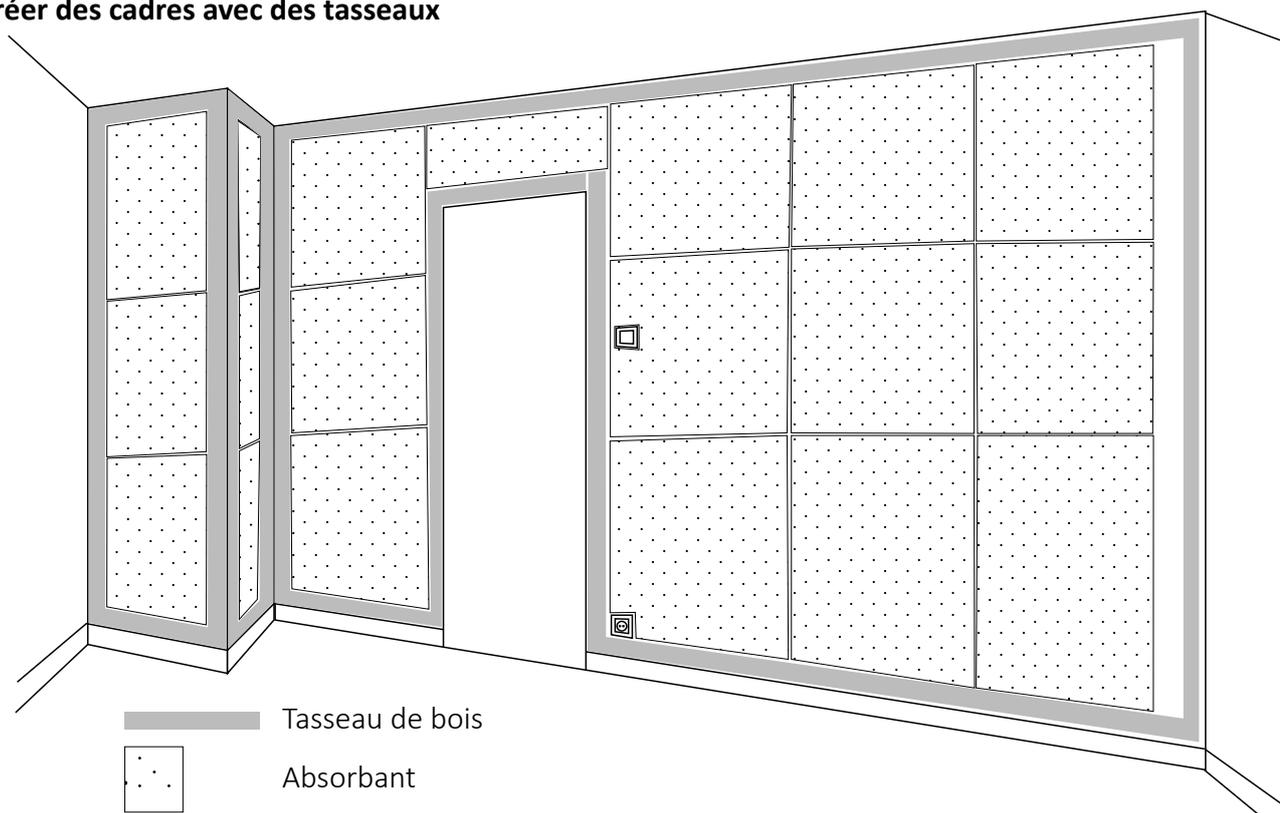

**2. Les éléments électriques** doivent être déplacés pour arriver à fleur de la surface du tissu tendu.

**3. Coller l'absorbant contre le mur** dans les cadres de tasseaux. Poser les différentes plaques d'absorbant bord à bord, en évitant les chevauchements pour créer une surface plane.

**4. Suivre ensuite les étapes suivantes de pose de tissu tendu :** pose des baguettes en périphérie du mur, application du tissu tendu, arasement du tissu et rembordement dans les baguettes.



Scanner ici

> en scannant le QR CODE

> en cliquant sur

> sur le site [tempo-acoustique.fr](http://tempo-acoustique.fr) (produit > mural)



## ÉTAPE 2


# POSE DES BAGUETTES DECOWEST SYSTEM

Matériel nécessaire pour cette étape




Les baguettes DECOWEST SYSTEM sont composées d'une semelle avec velcro et d'une lèvre pour faire la finition. Il existe deux sortes de baguettes : standard et spéciale.

### BAGUETTE STANDARD | Pose avec butée

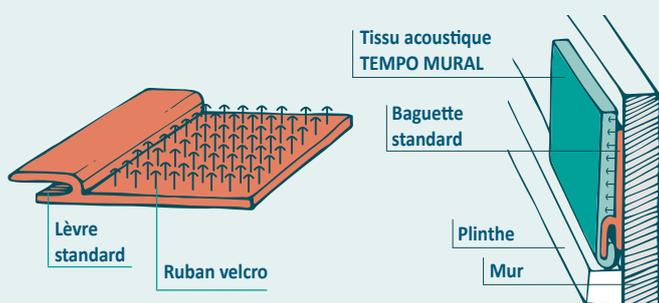

### BAGUETTE SPÉCIALE | Pose sans butée / en rive

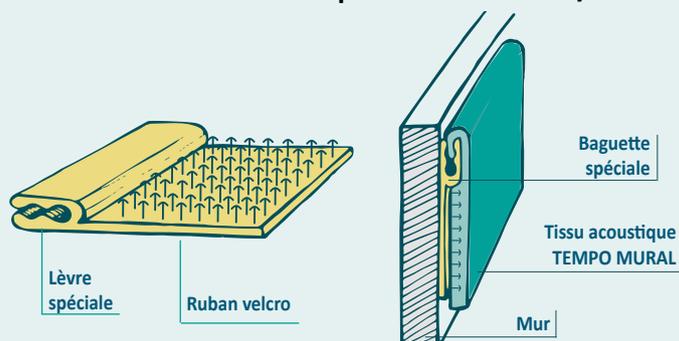

### UTILISATION DES CALES D'ÉPAISSEUR

Les cales d'épaisseur (fournies) permettent de positionner la baguette standard à 2.5 mm de la butée pour faciliter le rebordement (cf. étape 5).

### AGRAFER LES BAGUETTES TOUS LES 5 CM ENVIRON

Une fois la baguette bien positionnée à 2.5 mm de la butée, **agrafer** tous les 5 cm environ **les baguettes directement au mur** à l'aide d'une agrafeuse pneumatique.

Pour tous les angles et l'entourage des menuiseries, **réaliser des coupes d'onglets à l'aide d'une cisaille**. Le plus important est d'assurer la continuité des lèvres pour la finition.



Scanner ici

**RETROUVEZ LA NOTICE DE POSE VIDÉO**

> en scannant le QR CODE

> en cliquant sur


> sur le site [tempo-acoustique.fr](http://tempo-acoustique.fr) (produit > mural)

Baguette standard




Baguette spéciale

**POSE EN CONTINU**


Angle sortant

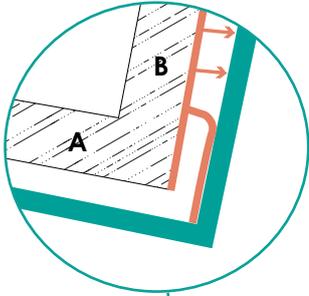

**Sur plinthe**

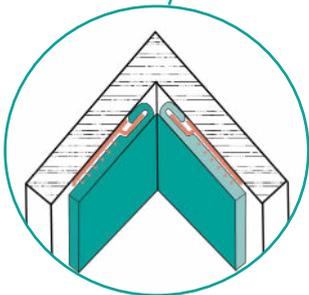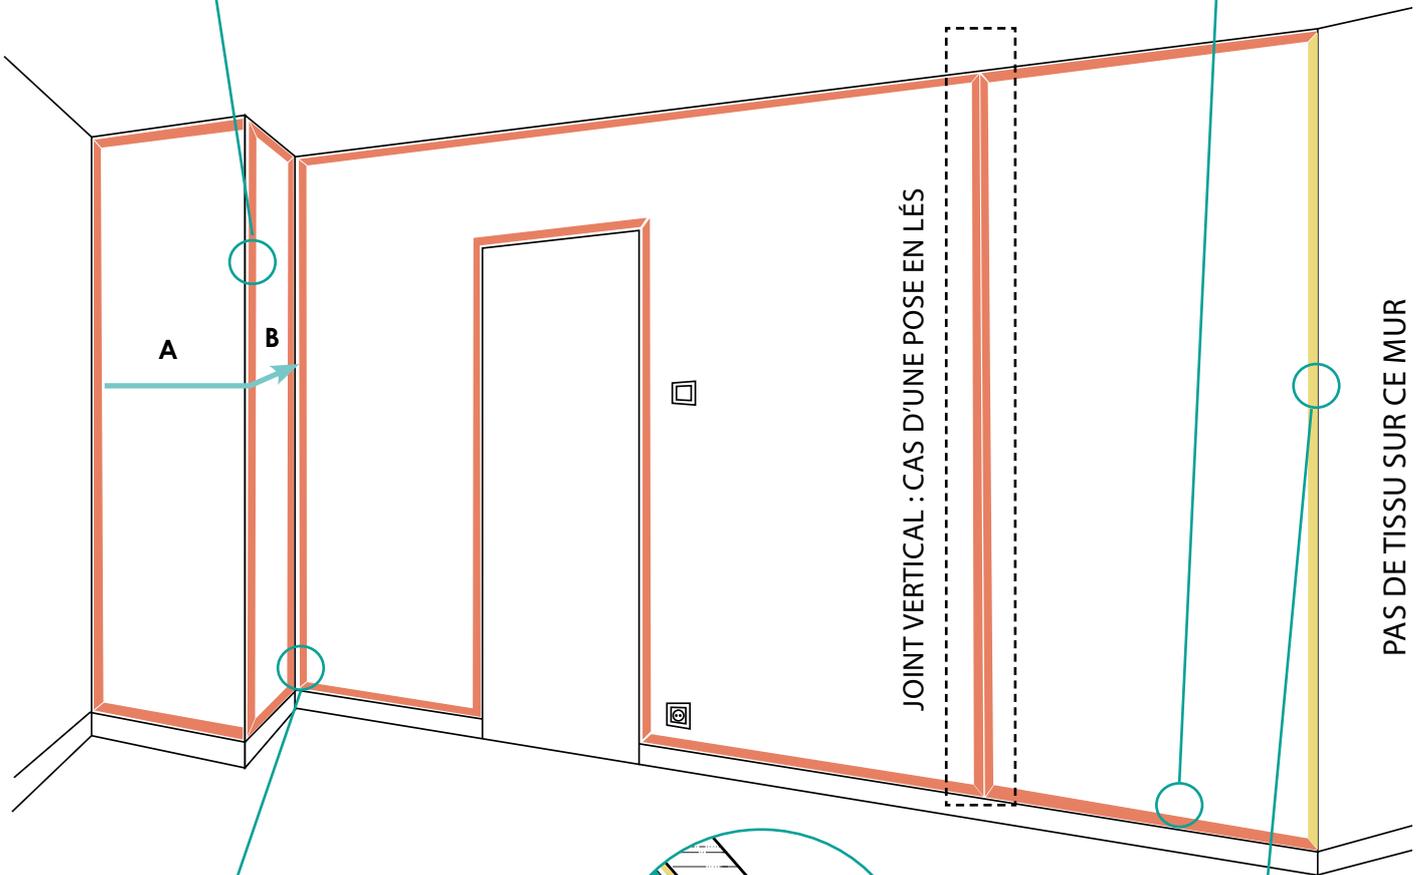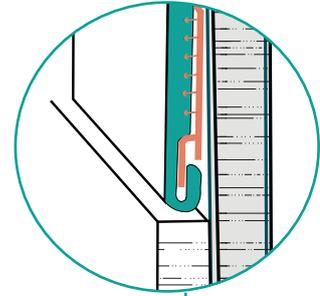


**Angle rentrant**

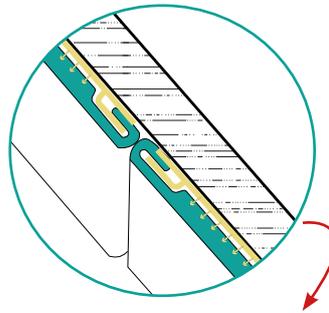

**JOINT VERTICAL POUR UNE POSE EN LÉS**

Pour une pose en lés verticaux avec «La» Maille 3D, «Le» Damier et pour les hauteurs sous plafond supérieures à 2.70 mm utilisez des baguettes spéciales pour réaliser les raccords en joints verticaux.

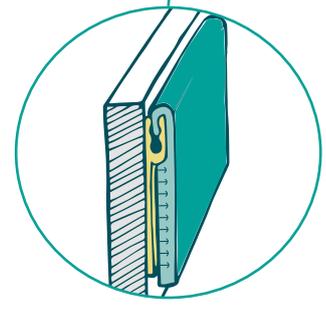

**Angle sortant sans butée**



Scanner ici

RETROUVEZ LA NOTICE  
DE POSE VIDÉO

> en scannant le QR CODE

> en cliquant sur

> sur le site [tempo-acoustique.fr](http://tempo-acoustique.fr) (produit > mural)

NOTICE DE POSE  
TEMPO MURAL




## ÉTAPE 3 APPLICATION DU TEMPO MURAL

Matériel nécessaire  
pour cette étape



TEMPO MURAL se pose « en déroulé » de mur à mur : la laize du tissu + ouate (2800mm) est sur la hauteur de la pièce. Un mur de 20 mètres de long peut être fait sans aucun raccord.

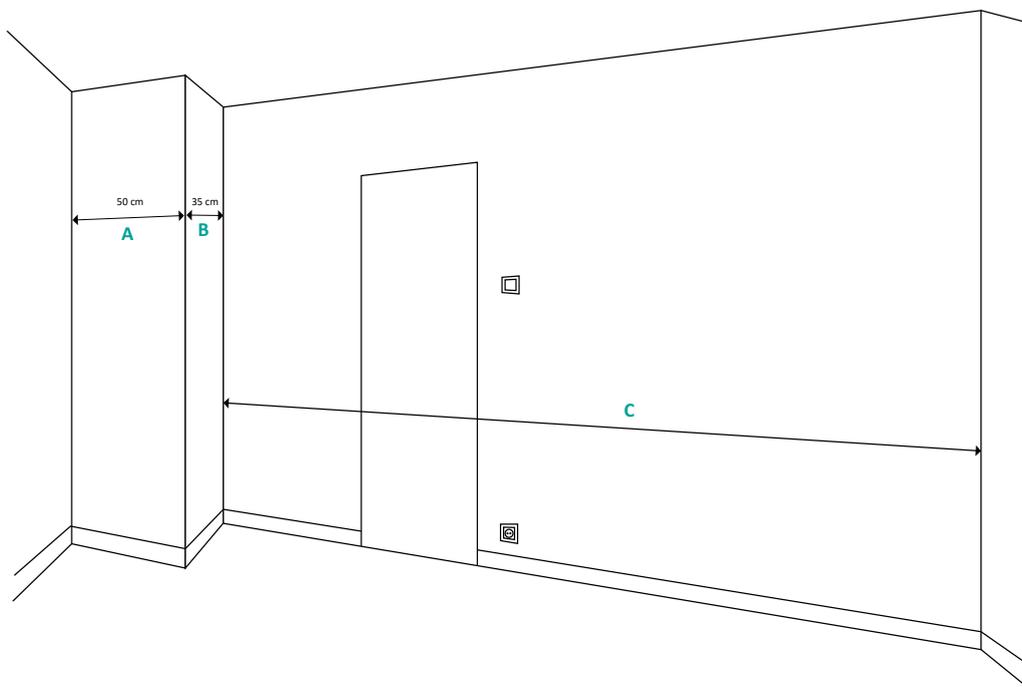

### INFOS POUR LES DECOUPES

Pour recouvrir les murs A et B, optez pour une pose en continu. Gardez une marge de manoeuvre de 10 cm de chaque côté.

Mur A et B =  
50 cm + 35 cm + 20 cm

Mur C =  
Longueur du mur C + 20 cm

### Voici les étapes de la pose du tissu :

- Nous vous recommandons de commencer par le coin gauche du mur. Positionner TEMPO MURAL par **simple application sur les baguettes en partie haute**, sur la longueur totale du mur, en laissant un **débord de 10 cm en haut et sur le côté**.
- À l'aide de la **spatule à araser**, donner, sur un **côté**, une légère tension au tissu.
- Réaliser cette même tension en **partie basse** en partant du centre.
- Positionner le tissu le long du **dernier côté** en gardant la tension.



### IMPORTANT

Une fois le tissu positionné sur les baguettes, réaliser les étapes 3, 4 et 5 progressivement et en alternance :

- > tendre le tissu, araser sur 1m, reborder
- > tendre le tissu, araser sur 1m, reborder
- > etc



Scanner ici

RETROUVEZ LA NOTICE  
DE POSE VIDÉO

> en scannant le QR CODE

> en cliquant sur

> sur le site [tempo-acoustique.fr](http://tempo-acoustique.fr) (produit > mural)

NOTICE DE POSE  
TEMPO MURAL



## ÉTAPE 4 ARASEMENT

Matériel nécessaire  
pour cette étape



1. Marquer le tissu à l'aide du coin de la spatule à remborder, en glissant le long du bord externe de chaque baguette.

2. Découper le tissu :

- . Baguette STANDARD : découper à 5 mm de l'extérieur de la marque laissée par la spatule
- . Baguette SPECIALE : découper à 1 cm de l'extérieur de la marque laissée par la spatule



**IMPORTANT :** Il faut impérativement utiliser **des ciseaux "spécial tissu"** bien aiguisés. Le cutter est à proscrire. Ce dernier ne permet pas une coupe franche des différentes épaisseurs et risque de créer des effilochements.



## ÉTAPE 5 REMBORDEMENT

Matériel nécessaire  
pour cette étape




Remborder le TEMPO Mural permet de le fixer, d'une manière uniformément tendue, avec une finition parfaite. Pour cela, à l'aide de la partie arrondie de la spatule à remborder et avec un mouvement de va-et-vient, rentrer la marge de tissu dans les lèvres des baguettes Decowest System.

Le tissu doit être remborderé sur toutes les baguettes posées.



**ASTUCE :** Remborder de petites longueurs est plus facile. Si vous manquez de matière, il est encore possible tant que toute la longueur n'a pas été remborderée, de décrocher partiellement le TEMPO Mural des baguettes et d'augmenter la tension pour obtenir plus de tissu à remborder.

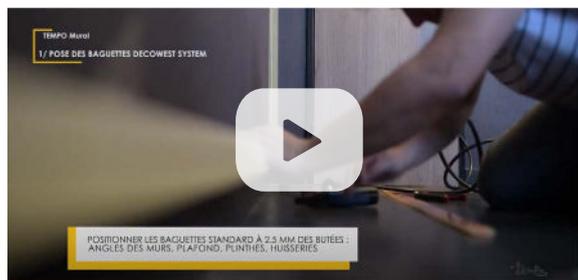

Scanner ici

RETROUVEZ LA NOTICE DE POSE VIDÉO

> en scannant le QR CODE ci-dessous

> en cliquant sur l'image ci-contre

> sur le site [tempo-acoustique.fr](http://tempo-acoustique.fr)

(Rubrique **PRODUIT > MURAL**)